

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に裏面保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は裏面保証規定により修理いたします。

品 名	エクスポケット風速計		
型 式	AM-260	機 番	
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL.		
取扱店名	担当者印		
住 所	TEL.		

保証規定

- (1)弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び仕様条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2)次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送等または落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3)ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4)本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL:https://help.as-1.co.jp/q


受付時間：午前9時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2017年10月6版

5.操作方法

- (1)本体の電源を入れます。φボタン⑤を押すと電源が入り、表示部②に図2が表示されたあと測定値が表示されます。表示部②を手前にして、センサー部を測定する風の向かってくる方向に垂直に向けます。測定値は毎秒更新されますので、適当なところで測定値を読み取ります。

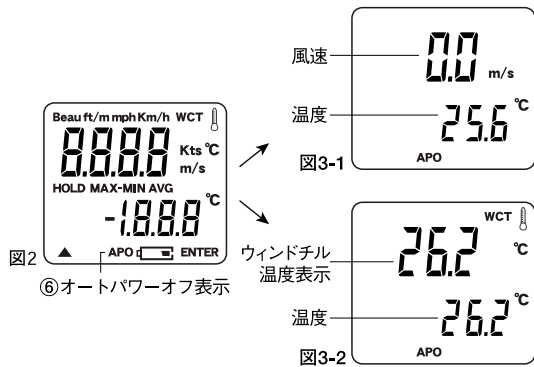

- (2)"▲"ボタン③を押して表示部②の測定表示項目の切り替えをします。"▲"ボタン③を押すごとに図3-1→図3-2と表示が切り替わりますので測定する項目に設定してください。

- (3)セットモード
このモードでは、オートパワーオフの設定、単位表示の切り替えが可能です。

エクスポケット風速計 AM-260

取扱説明書

2-3367-01

- (3-1)電源がOFFの状態でのφボタン⑤を2秒以上長押しすると"セットモード"に入ります。図4の様に単位が点滅し、風速の測定単位の切り替えができます。単位は、"▲"ボタン③を押すごとに下記のように切り替わります。

m/s → km/h → Beau

- (3-2)"Mode"ボタン④を押すと表示が図5のように切り替わりオートパワーオフの設定を行います。

"On"または"OFF"が点滅している時に、"▲"ボタン③を押すと設定の切り替えができます。"On"または"OFF"を選択し、"MODE"ボタン④を押してください。図2が表示された後、図3-1、又は図3-2が表示され、測定モードに戻ります。

※オートパワーオフ機能を"ON"に設定した場合測定モード中に図2の⑥のように"APO"とオートパワーオフ表示がされます。"OFF"に設定した場合にはこの表示はされません。

※オートパワーオフは本体の動作が約10分間行われない場合、電池の無駄な消耗を防ぐため自動的に電源が切れる機能です。

このたびは、当社製品をご購入いただき誠に有難うございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

1.概要

本器は小型・軽量のデジタル風速計です。表示部は見やすいW34×H30mmの大型ディスプレイで風速表示とウィンドチル温度表示の切り替えも可能です。暗所の作業でも見やすい目に優しいブルーのバックライト付です。
また、HOLD、MAX、MIN、AVG表示機能付です。


2.安全上のご注意

警告


損傷や火災事故防止のため、電子レンジ等マイクロ波加熱炉での測定は行わないでください。

使用時のご注意

本機は発光部からの光をフォトセンサーが感知することにより、プロペラの回転数を測定し、回転数から風速を算出しております。このフォトセンサーに強い光が当たると、センサーが常時発光部からの光を受光していると誤認識し、風速計測値が0を表示場合があります。ご使用に当たっては以下の点にご注意ください。
1. フォトセンサーに外部からの光が直接入らないよう、ご注意ください。
2. 特に屋外で使用される場合にはフォトセンサーに太陽光が入らないようご注意ください。

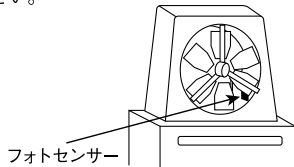

- (4)その他の機能
測定モード中に"MODE"ボタン④を押す毎に表示部②上部に下記のように表示が点灯します。

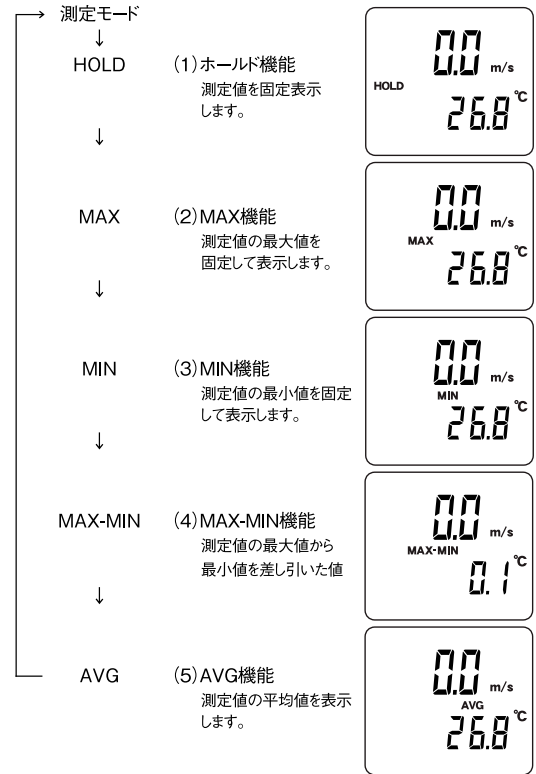


※上部各機能はウィンドチル温度表示モード中(図3-2)でもご使用いただけます。

防水について

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいはプールや厨房など水がかかりやすい場所での測定時は、本器の防水には十分に注意してください。

保護カバーの脱着について

保護カバーを外し本体の下に接続させてご使用いただけます。

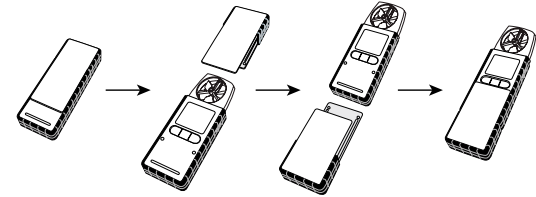

3.仕様

3-1.一般仕様

表 示	3.5桁 LCD
測 定 範 囲	風速:0.4～20m/s 温度:-10～+50℃
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度	0℃～+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電 源	単4(1.5V)乾電池×2個
電 池 寿 命	連続使用40時間(アルカリ電池使用時)※
寸 法	本体のみ W50×H129.2×D20.6mm 保護カバー装着時 W50.9×H132.9×D24.7mm
重 量	約135g(保護カバー装着時、電池を含む)
付 属 品	取扱説明書、ストラップ、保護ケース

※ご購入の際に、本器に出荷確認用の電池が内蔵されております。初めてご使用頂く際には、必ず新しい電池と交換してください。


- (5)バックライト

本器の電源がONの状態でのφボタン⑤を押すとバックライトが点灯します。暗所での測定値の読み取りに便利です。また、15秒後にバックライトは自動で消灯します。

6.メンテナンス

6-1.電池交換

表示部②に"電池"が表示されたり、表示が出なくなった場合は、電池を交換してください。電池を交換するには本器の電源をOFFにしてください。本体背面のカバーを上側にスライドすると裏ケースが外れますので、古い電池を抜いて新しい電池と交換して裏ケースを元に戻します。

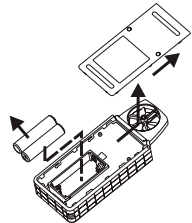

6-2.クリーニング

本器を清潔に保つために定期的に薄めた洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでください。

【参考】ウィンドチル (Wind Chill) について

ウィンドチルとは体感温度(風速冷却指数)のことで、気温と風速を組み合わせた気象条件を身体に対する冷却効果が等しい無風時の気温で表したものです。ウィンドチルの計算式
 $T(wc)(^{\circ}C) = 13.12 + (0.6215 \times T) - (11.37 \times V^{0.16}) + (0.3965 \times T \times V^{0.16})$

T(wc): ウィンドチル(℃)

V: 風速 km/h)

T: 気温(℃)

体感温度とは、文字通り人の体を感じる暖かさ寒さで、風、湿度、輻射熱が関係します。一般に、風速が1mあると1度下がり、湿度が20%下がると1度下がると言われています。

3-2.電氣的仕様

(23℃±5℃、75%RH以下にて)

測定精度	
風速	±(0.2m/s+2%rdg)
温度	±0.5℃(0～+45℃)、±1℃(左記以外)

分解能	
風速	0.1m/s
温度	0.1℃

4.各部の名称

- ① センサー部
- ② 表示部
- ③ "▲"ボタン
- ④ "Mode"ボタン
- ⑤ "φ"ボタン(電源)

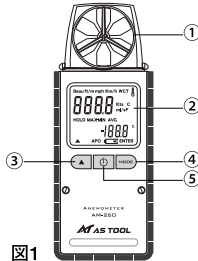


図1