



アズワン株式会社
カスタマー相談センター
フリーダイヤル ☎ 0120-733-875
FAX 0120-722-875
受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2009年9月初版

エクスポケット水分計 M-290

取扱説明書

このたびは、当社製品をご購入いただき誠に有難うございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

1.概要

本器は小型・軽量の水分計です。表示部は見やすいW34×H30mmの大型ディスプレイです。暗所の作業でも見やすい目に優しいブルーのバックライト付です。
また、測定値を固定表示するホールド機能付です。

2.安全上のご注意

警告


損傷や火災事故防止のため、電子レンジ等マイクロ波加熱炉での測定は行わないでください。

防水について

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいはプールや厨房など水がかかりやすい場所での測定時は、本器の防水には十分に注意してください。

ケースの脱着について

ケースを外し本体の下に接続させてご使用いただけます。

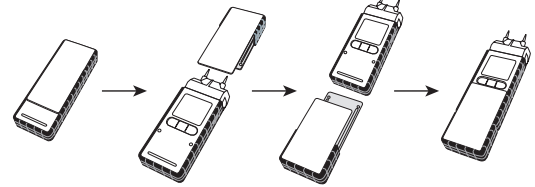


(4)セットモード

(オートパワーオフのON/OFFの設定)
オートパワーオフ機能のON/OFFの切り替えを行います。"On"または"OFF"が点滅している時に、"▲"ボタン③を押すと設定の切り替えが出来ます。"On"または"OFF"を選択して"MODE"ボタン④を押してください。画面が図2に切り替わり図3の測定モードに戻ります。

※オートパワーオフ機能を"ON"に設定した場合測定モード中に図2の⑥のように"APO"とオートパワーオフ表示がされます。
"OFF"に設定した場合にはこの表示はされません。

(5)ホールド機能

測定モード中に"MODE"ボタン④を押すと表示部②に"HOLD"表示が点灯し測定値を固定表示します。この機能を解除するには、"MODE"ボタン④を再度押してください。

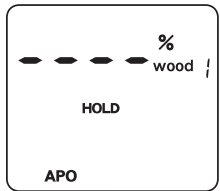

(8)バックライト

本器の電源がONの状態でもボタン⑤を押すとバックライトが点灯します。暗所での測定値の読み取りに便利です。また、15秒後にバックライトは自動で消灯します。

4.各部の名称

- ①センサー部
- ②表示部
- ③"▲"ボタン
- ④"Mode"ボタン
- ⑤"⏻"ボタン(電源)

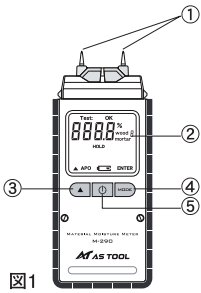


図1

wood 1	ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ
wood 2	オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティ
mortar 3	セメント木、コンクリート、しっくい
mortar 4	セッコウ
mortar 5	セメントモルタル
mortar 6	石炭モルタル
mortar 7	レンガ
Test :	テストモード


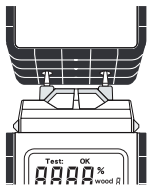


図4

5.操作方法

(1)本体の電源を入れます。⏻ボタン⑤を押すと電源が入り、図2が表示された後、図3のように表示部②に各測定値が表示されます。また、電源を切る時は、この⏻ボタン⑤を2秒以上長押しします。

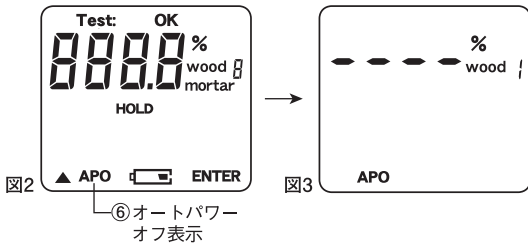

(2)測定する対象物によってレンジの切り替えを行います。希望するレンジに、"▲"ボタン③を押して設定をしてください。レンジは下記のように切り替わります。

wood1 → wood2 → mortar3 → mortar4
↑
Test: ← mortar7 ← mortar6 ← mortar5

図5が表示された後、図6の画面に切り替わり、"On"が点滅します。