

DS-10

DIP TESTER

フローはんだ付けテスター




- フローはんだ槽管理のスタンダード、
ディップテスターが生まれ変わりました。
- USB通信・プロファイル測定機能搭載、
専用ソフトを使いより高度な管理を実現。
- 冷却スタンド付属で
スピーディに冷却可能。

ディップテスター DS-10は

フローはんだ付け装置の管理に必要な情報を、
コンベアに載せて流すだけで測定ができます。

- USB接続で付属ソフト使用により、測定結果の合否判定・管理ができます。
- 温度プロファイル測定機能により、従来の管理項目に加え、プリヒート・はんだ温度センサーの50msサンプリングによる温度プロファイルをモニターすることが可能です。
- 熱負荷の高い窒素炉などに対応できる耐熱カバーをオプションでご用意しました。
- 新型ディップタイムセンサーを搭載し、より正確な測定を実現できます。
- 冷却スタンド付属です。

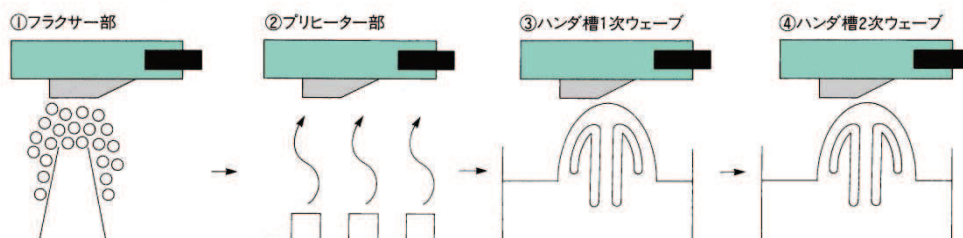

※DS-10 ご使用時は汚れ防止の為、フラクサーは止めてご使用ください。

測定仕様


測定項目	センサー	表示方法	測定範囲	精度	合否判定
プリヒート温度	CA熱電対	LCDデジタル3桁	50～300℃	±1℃	PCソフト
はんだ温度	CAシース熱電対	LCDデジタル3桁	0～300℃	±1℃	PCソフト
ディップタイム（1次・2次）	電極（4か所）	LCDデジタル3桁	0～10秒	±0.2秒	PCソフト
温度プロファイル	プリヒート・はんだ温度	PCソフト	0～300℃	±1℃	—

装置仕様

項目	仕様
冷接点補償	白金測温抵抗体により補償
耐熱性能	150℃ 5min
表示部	LCD
外部接続	USB (miniBコネクタ)
メモリー数	1個
サンプリングタイム	50ms (固定)
外形寸法・重量	幅78mm×長さ214mm×高さ43.6mm・重量820g
電源	単4乾電池 2本(ニッケル水素2次電池使用可)

冷却スタンド仕様

項目	仕様
外形寸法・重量	幅70mm×長さ240mm×高さ85mm・重量670g
電源 (ACアダプター)	AC100～240V DC24V

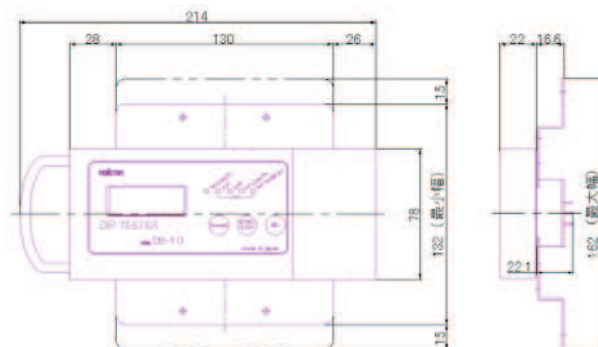

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※掲載の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

スパイラル粘度計

自動制御機器、理化学機器、電子医療機器

株式会社 マルコム

本 社：〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10
TEL 03(3320)5611 FAX 03(3320)5615
U R L：http://www.malcom.co.jp E-mail:sales@malcom.co.jp
湘南支社：〒257-0015 神奈川県藤沢市平沢181-1
TEL 0463(85)3411 FAX 0463(85)3255

代理店