

malcom

デジタル比重計

SPECIFIC GRAVITY CONTROLLER

MD-9900

SPECIFIC GRAVITY METER

MD-04

液体の比重を連続で監視



MD-9900




MD-04


株式会社
マルコム

外形寸法図

《MD-9900》

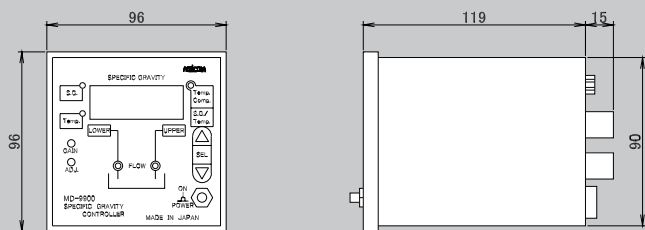


《MD-04》

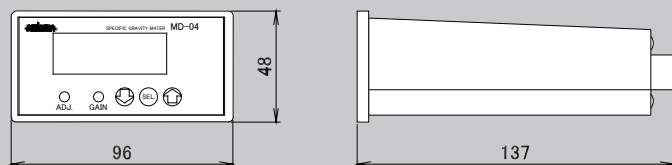


パネルカット寸法

《MD-9900》

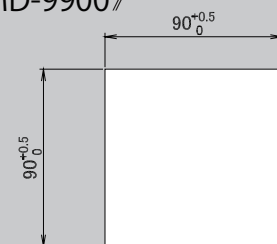


《MD-04》

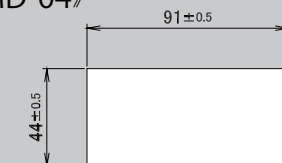


センサー


《アルミセンサー》

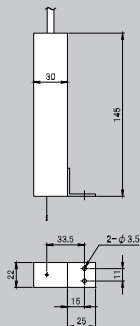

《塩ビセンサー》

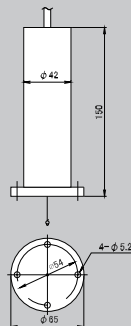


《ボブ》

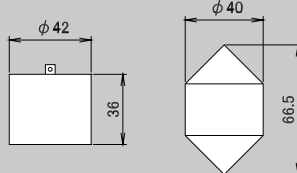

材料・形状は比重測定範囲及び被測定液の種類によって異なります。上記寸法は測定範囲が0.1の場合の例です。

センサー設置例

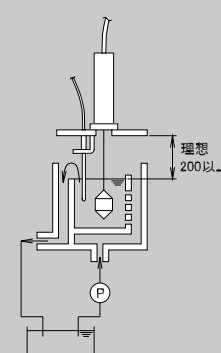

《注意点》

- センサー内部に腐食性ガスが入らない様に工夫する。
- 5g校正が容易に行える様にセンサーの下部と液面はなるべくはなす。
- ボブに液の流れ(特に上下方向)で力がかからない様に。

仕様

	MD-9900	MD-04
測定範囲	0.800～0.900、1.000～1.100等任意に設定	
比重精度	±0.003	
比重の温度補正	温度補正回路内蔵	—
液温測定範囲	0～50℃	
比重値設定	上限、下限を任意に設定(測定範囲内)	—
接点出力	上限、下限にてa接点リレー出力(AC-100V 1A)	—
記録計出力	0～IV(0～10mV、4～20mA)	
デジタル出力	RS232C(B9600、C8、NP、SI) (オプション)	RS232C(B9600、C8、NP、SI)
センサーコード長さ	標準3m	
センサー材質	アルミ、塩ビ(注文時に指定)	
ボブ材質	塩ビ、SUS(注文時に指定)	
使用周囲温度	0～50℃	
電源	AC100V～240V±10% 50/60Hz (MAX 0.2A)	

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 ※掲載の仕様は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

スパイラル粘度計
 自動制御機器、理科学機器、電子医科機器

株式会社 **マルコム**

本 社 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10
 TEL 03(3320)5611(代) FAX 03(3320)5615

URL: <http://www.malcom.co.jp> E-mail: sales@malcom.co.jp

湘南テクト 〒257-0051 神奈川県秦野市平沢181-1
 TEL 0463(85)3411 FAX 0463(85)3255

代 理 店